BASEMENT SENTRY

WATER-POWERED BACKUP SUMP PUMP

No electricity required

MODEL #STWB140

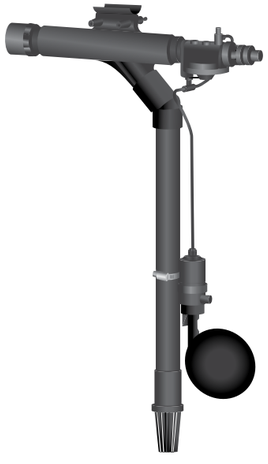

SEE INSTRUCTION MANUAL FOR IMPORTANT SAFETY WARNINGS.

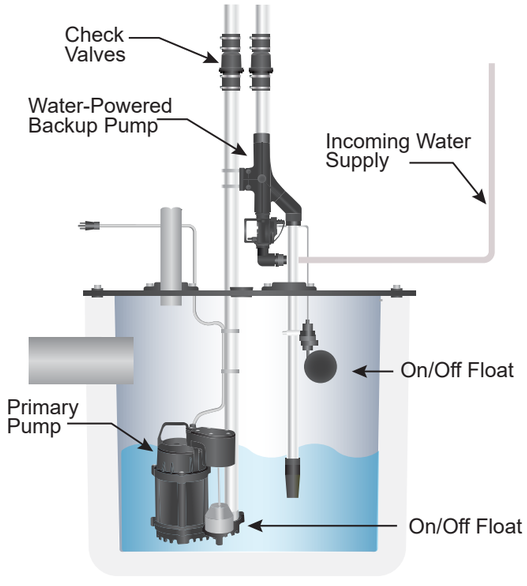

Vertical Installation

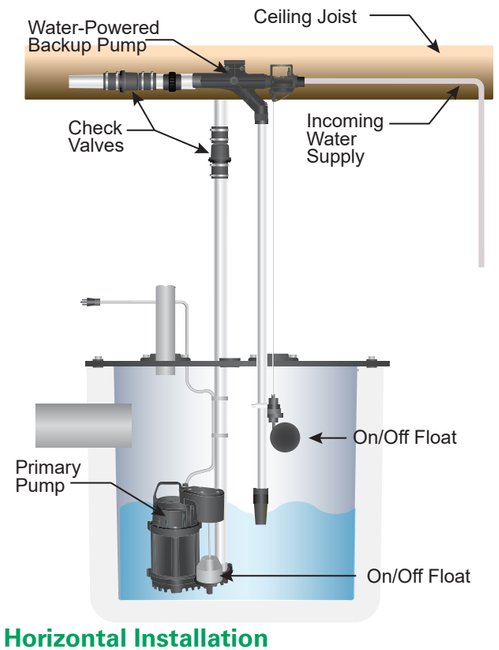

Horizontal Installation

1. Decide if pump will be installed in the sump basin (vertically) or in out-of-sight in rafters (horizontally)

2A. For vertical installations in a sump basin, attach backup pump to primary pump discharge pipe.

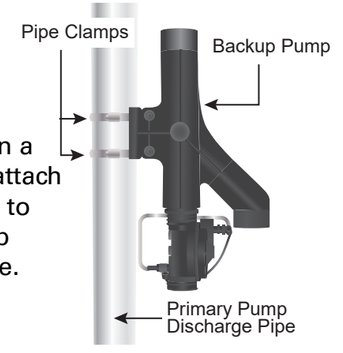

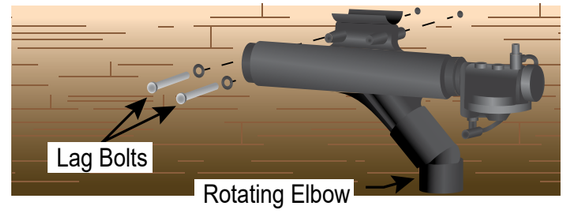

2B. For horizontal installations in rafters, mount pump to floor joists.

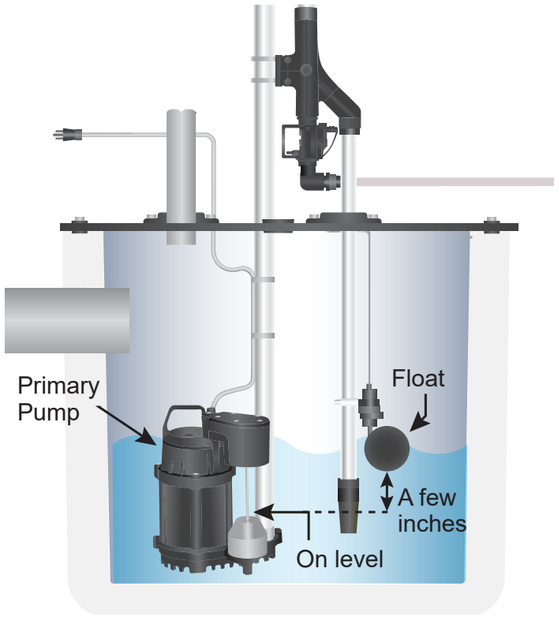

3. Install float valve a few inches above the ON position of the primary pump.

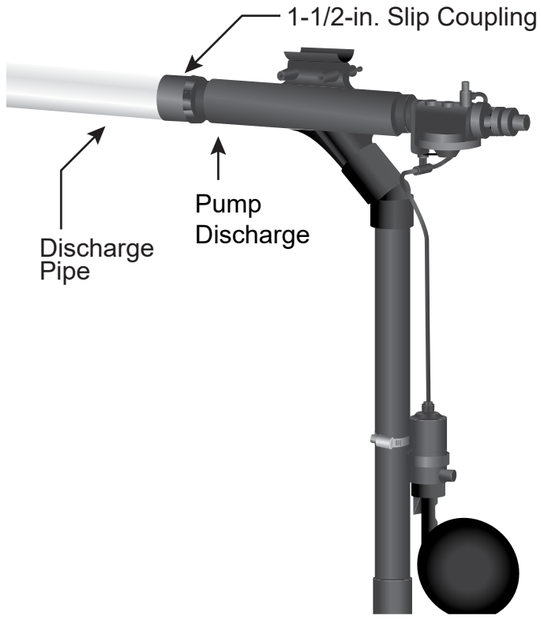

4. Install 1-1/2-in discharge piping.

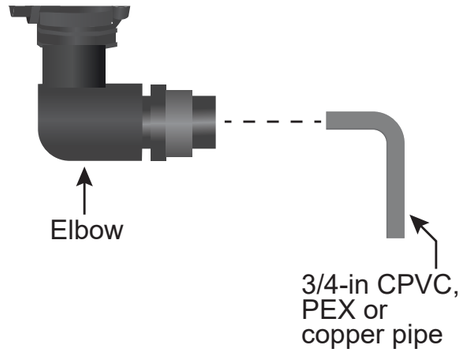

5. Install source water piping to bring a city water line to the pump.

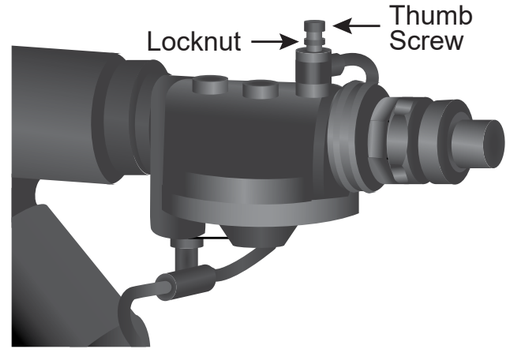

6. Adjust the control valve and test system operation.

BOMBA DE SUMIDERO DE RESERVA ACCIONADA POR AGUA

No requiere electricidad

MODELO #STWB140

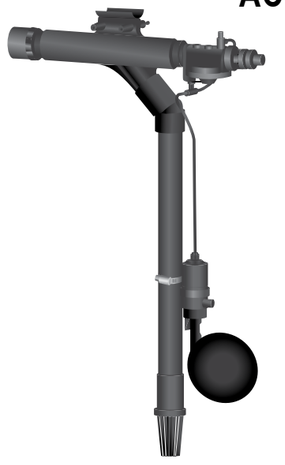

CONSULTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

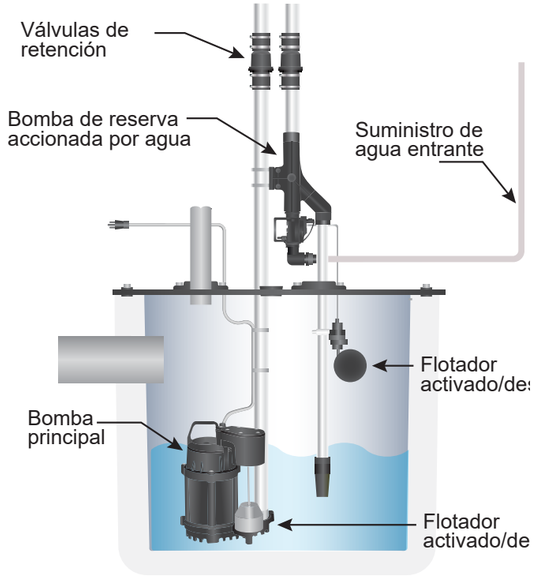

Instalación vertical

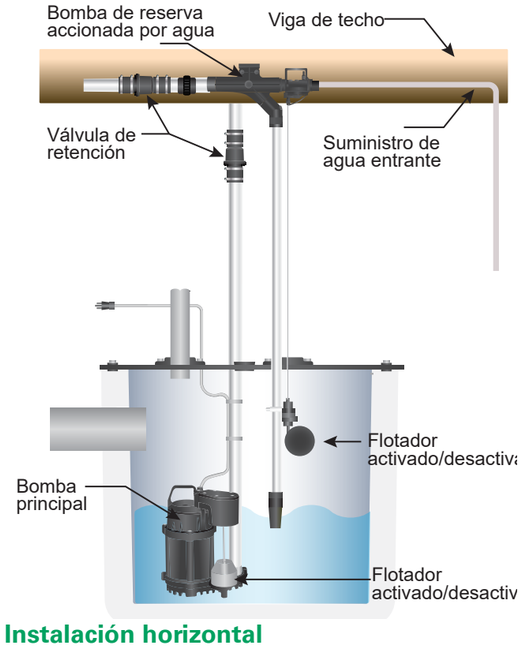

Instalación horizontal

1. Decida si la bomba se instalará en el contenedor para agua del sumidero (verticalmente) o fuera de la vista en las vigas (horizontalmente)

2A. Para instalaciones verticales en un contenedor para agua del sumidero, conecte la bomba de reserva a la tubería de descarga de la bomba principal.

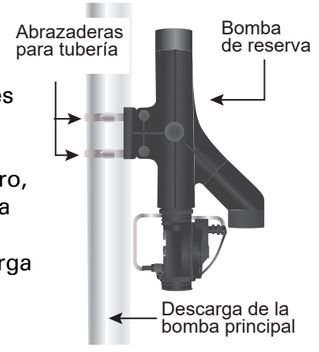

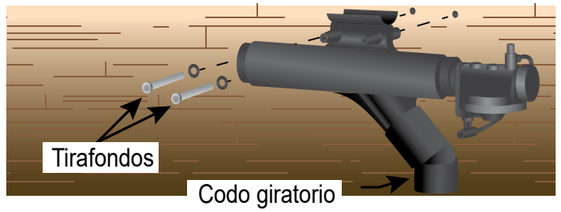

2B. Para instalaciones horizontales en las vigas, monte la bomba en las viguetas del piso.

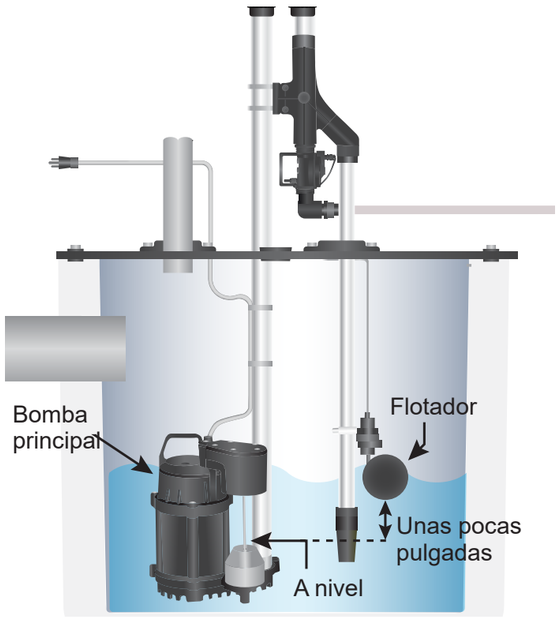

3. Instale la válvula de flotador algunas pulgadas por encima de la posición de ENCENDIDO (ON) de la bomba principal.

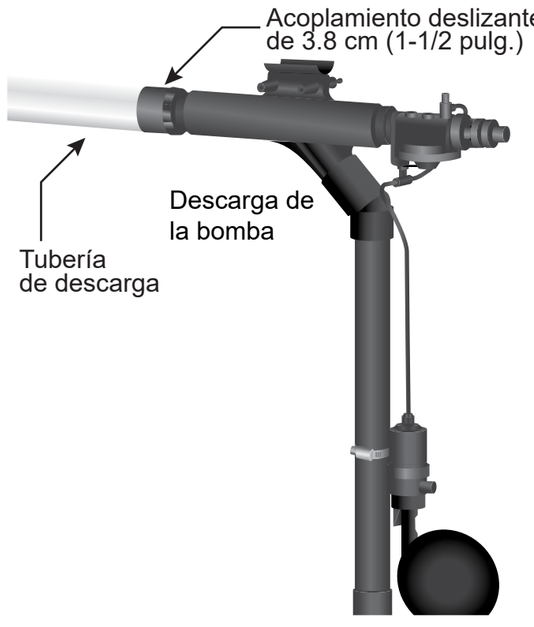

4. Instalación de la tubería de descarga de 1-1/2 pulg.

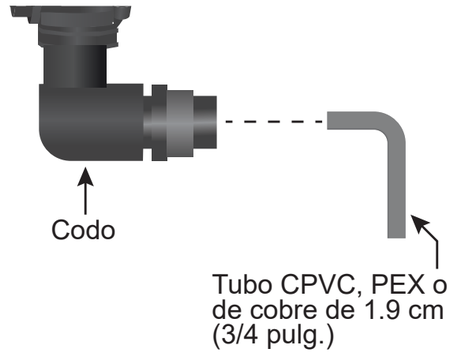

5. Instale la tubería de suministro de agua para llevar una línea de agua de la ciudad hasta la bomba.

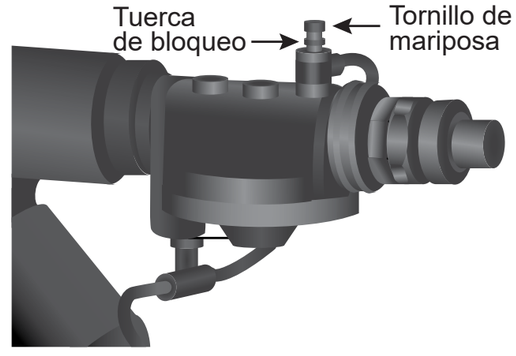

6. Ajuste la válvula de control y pruebe el funcionamiento del sistema.